


# ISTRUZIONI D'USO DFCE **TECHNO**fire

## 1. COME APRIRE

- Prendere la parte superiore della serratura e premere il tasto posto nella parte destra della serratura stessa. Tirare verso sinistra per aprire il comparto batterie (4x1,5 V AAA alcaline). Inserendo le batterie si illuminerà il LED seguito da tre bip.

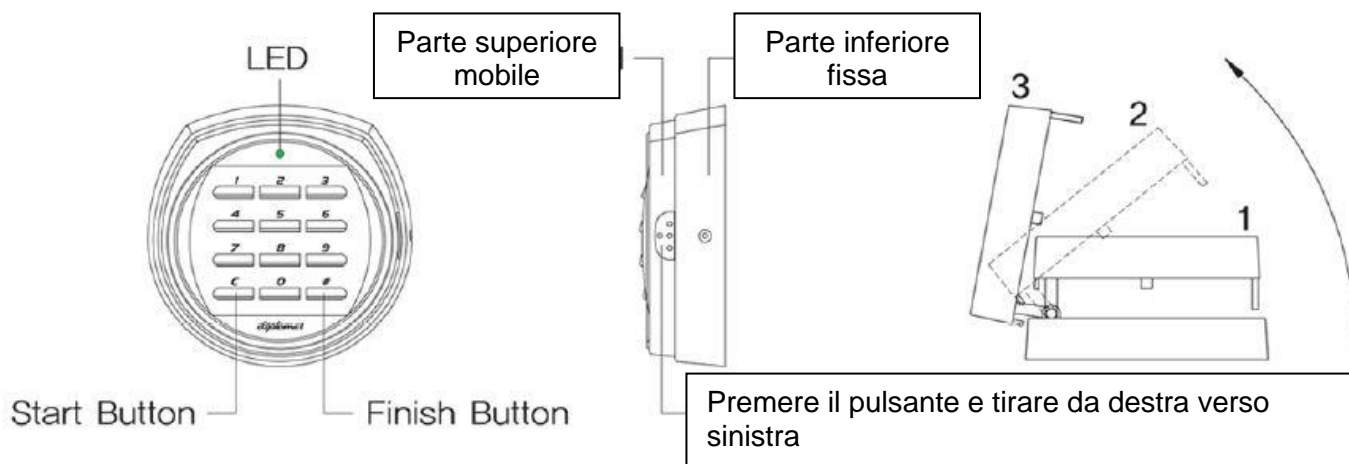

- Il codice di fabbrica è **1 2 3 4**.

Step 1 : Premere il tasto “C” (il LED si illumina ed emette un bip).

Step 2 : Digitare il codice impostato (a cassaforte nuova **1 2 3 4**, il LED si illumina ed emette un bip).

Step 3 : Premere il tasto “#” (il LED si illumina ed emette una melodia).

Step 4 : Aprire il primo cassetto mediante la maniglia durante il suono della melodia.

Note: 1) In caso di immissione di codice errato, La serratura emetterà 4 bip.

2) Se per 5 volte consecutive il codice immesso risulterà errato, la serratura si bloccherà e alla pressione di qualsiasi tasto si accenderà il led senza l'emissione di alcun bip.

## COME SBLOCCARE LA SERRATURA

- Inserire il codice corretto 2 volte consecutivamente seguendo la procedura di apertura. (Nessun suono verrà emesso dalla serratura, ma il led si accenderà ad ogni pressione di tasto. Se la procedura risulterà corretta, la serratura si sbloccherà ed emetterà una melodia).

**Esempio: C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 # (Accensione del led ed emissione della melodia).**

## 2. COME MEMORIZZARE IL CODICE PERSONALE

### ★ 1° CODICE – Porta aperta – M → New code → #

- Step 1 : Premere il pulsante “M” posto nella parte interna del primo cassetto.  
(il LED si illumina ed emette un bip).
- Step 2 : Digitare il nuovo codice personale.  
(minimo 4 - massimo 16 cifre, il LED si illumina ed emette un bip).
- Step 3 : Premere il tasto “#” (L’emissione della melodia conferma l’avvenuta memorizzazione).

**Esempio:** se il nuovo codice è 2 1 0 0, seguire la procedura sotto indicata:

**M 2 1 0 0 # (emissione della melodia)**

### ★ 2° Codice – Porta aperta – M → 2 → New code → #

- Step 1 : Premere il pulsante “M” posto nella parte interna della porta.  
(il LED si illumina ed emette un bip).
- Step 2 : Premere il pulsante “2” (il LED si illumina ed emette un bip).
- Step 3 : Premere il tasto “#” (il LED si illumina ed emette un bip).
- Step 4 : Digitare il 2° codice personale.  
(minimo 4 - massimo 16 cifre, il LED si illumina ed emette un bip).
- Step 5 : Premere il tasto “#” (L’emissione della melodia conferma l’avvenuta memorizzazione).

**Esempio:** se il nuovo codice è 4 4 0 0, seguire la procedura sotto indicata:

**M 2 # 4 4 0 0 # (emissione della melodia)**

**ⓘ Attenzione:** Per verificare che i codici memorizzati siano correttamente in uso, prima di chiudere il cassetto simulare alcune aperture e chiusure con il cassetto aperto.

### ★ Come cancellare il 2° codice – Cassetto aperto – M → # → 2 → #

- Step 1 : Premere il pulsante “M” posto nella parte interna della porta.  
(il LED si illumina ed emette un bip).
- Step 2 : Premere il tasto “#” (il LED si illumina ed emette un bip).
- Step 3 : Premere il tasto “2” (il LED si illumina ed emette un bip).
- Step 4 : Premere il tasto “#” (il LED si illumina ed emette un bip).

### Utilizzo del cassetto indipendente dalla serratura elettronica

